



# Монтаж


## Примеры монтажа к стене

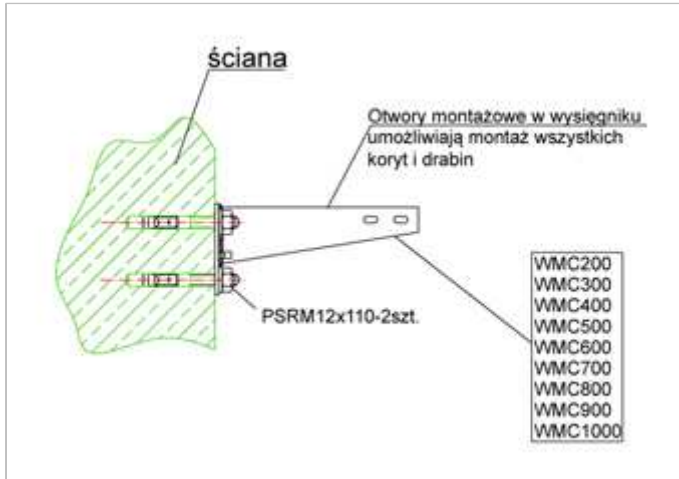


Пример монтажа кронштейна WMC

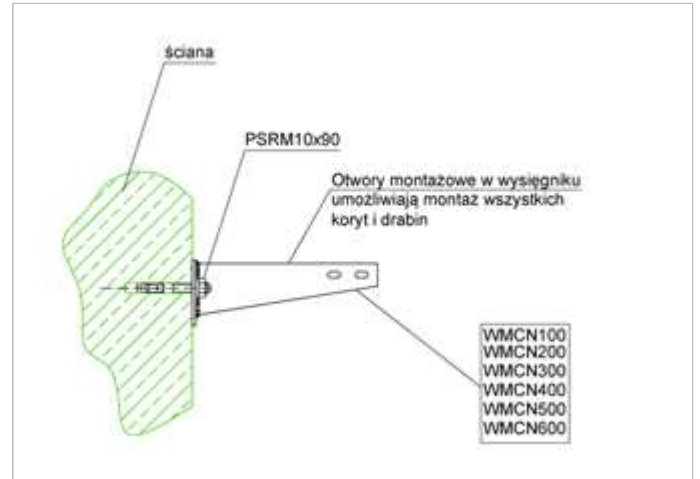


Пример монтажа кронштейна WMCN

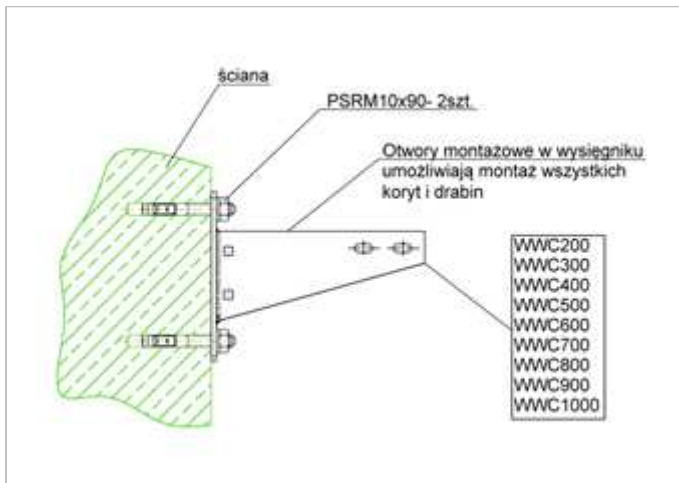


Пример монтажа кронштейна WWC

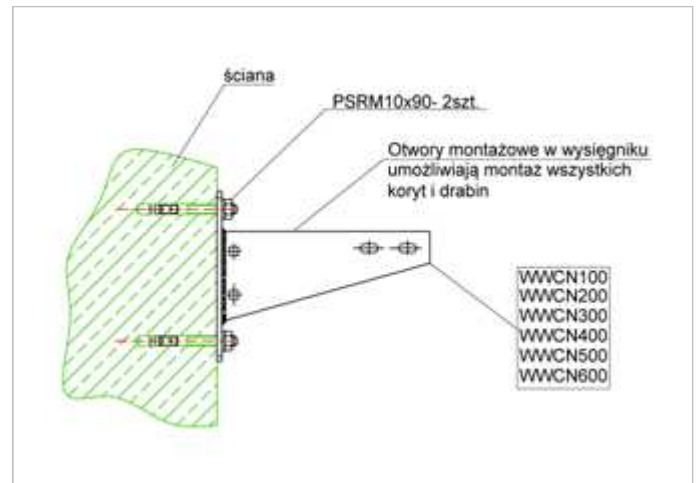


Пример монтажа кронштейна WWCN

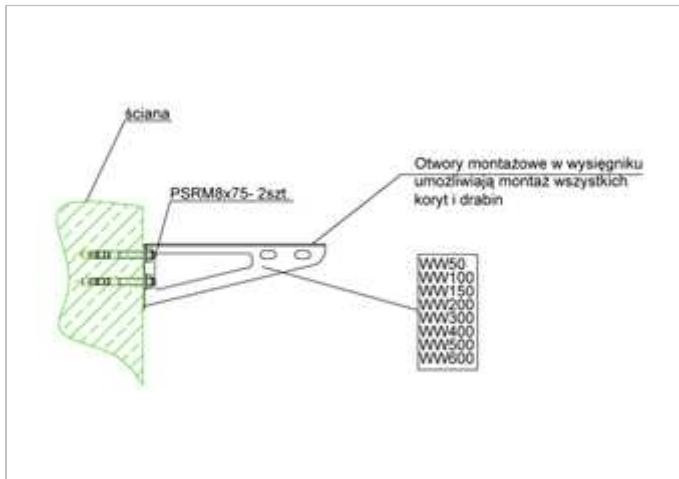


Пример монтажа кронштейна WW

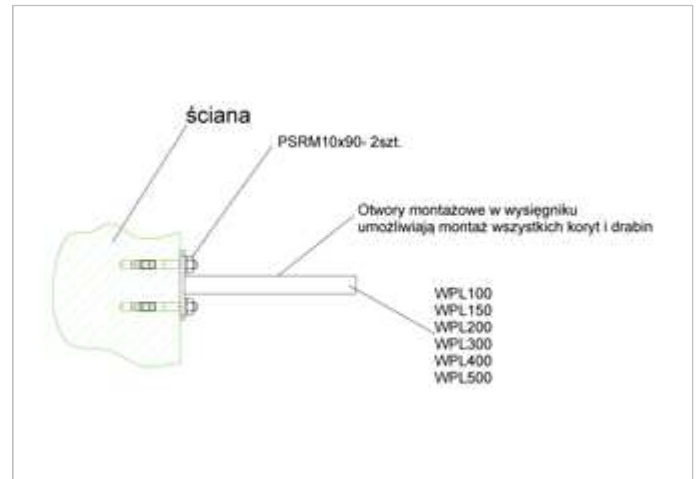

Пример монтажа кронштейна WPL

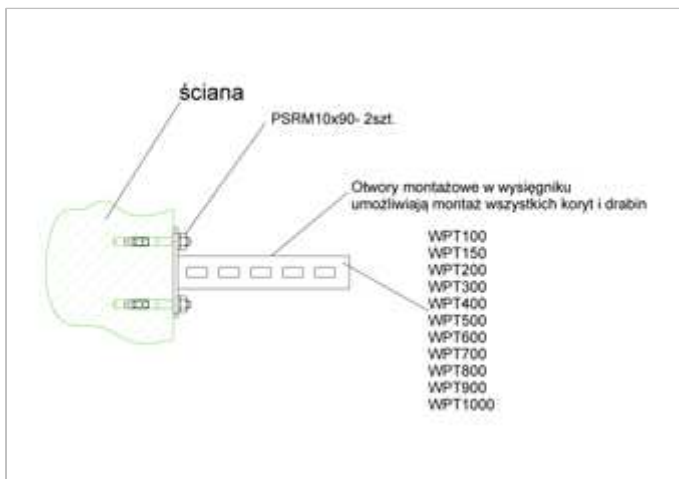


Пример монтажа кронштейна WPT

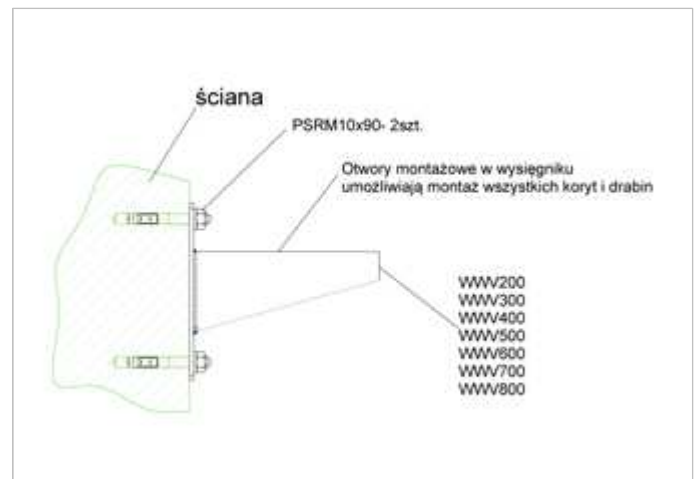


Пример монтажа кронштейна WWV


## Примеры монтажа к потолку

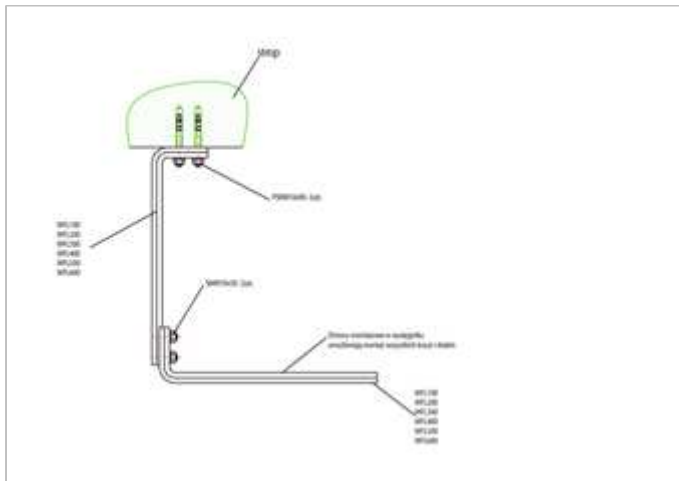


Пример монтажа потолочной подвески, опёртой на двух кронштейнах WFL

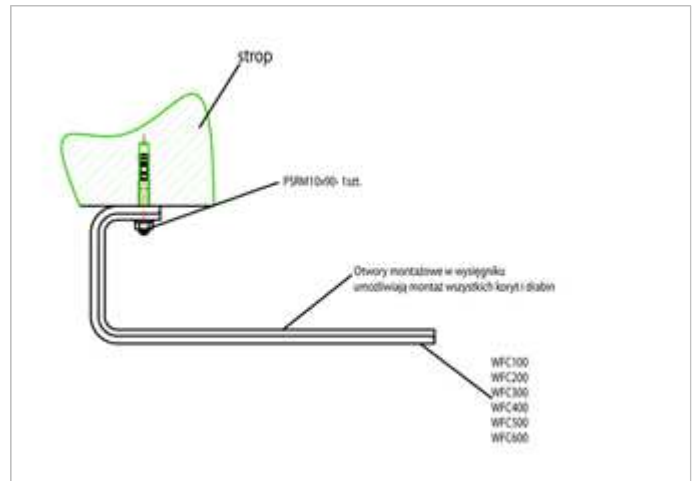


Пример монтажа потолочной подвески непосредственно к потолку с использованием кронштейна WFC

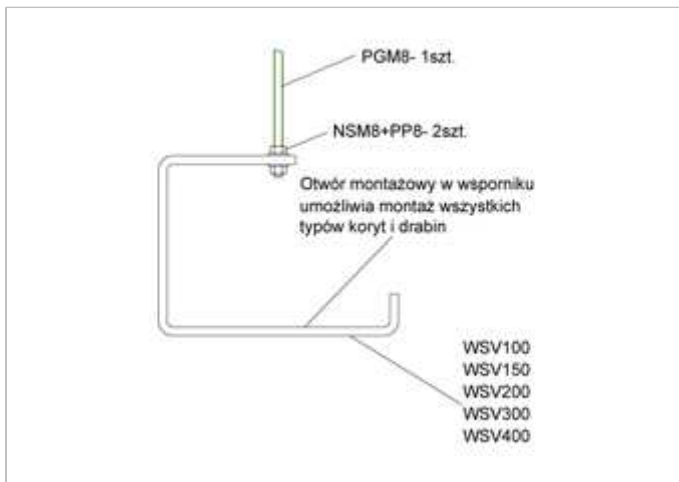


Пример монтажа потолочной подвески к потолку с использованием стержня PG... и подвески WSV

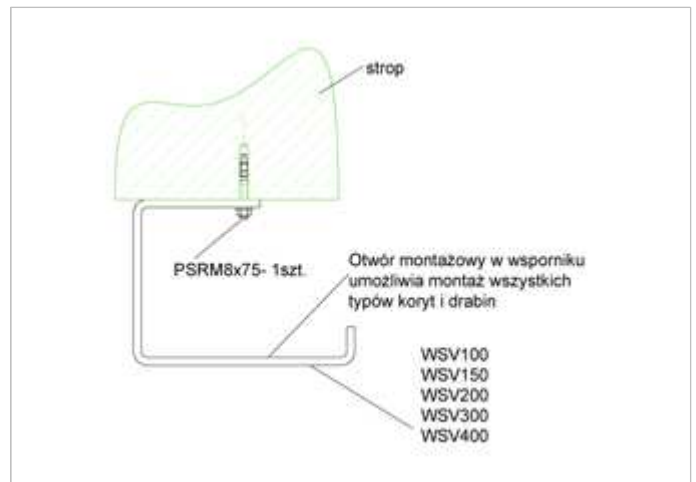


Пример монтажа подвески WSV

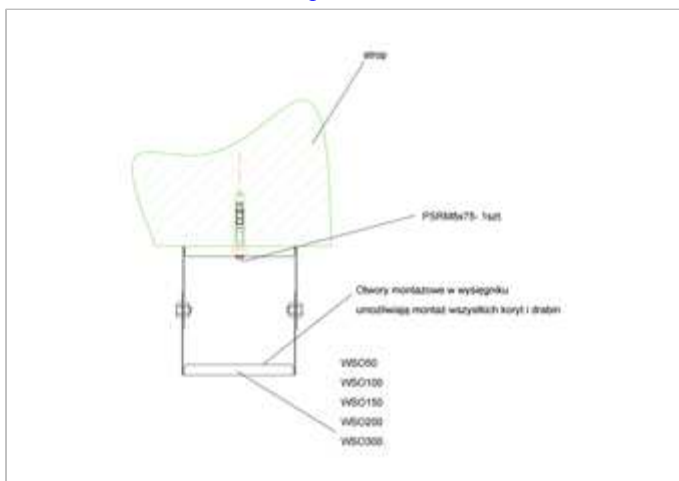


Пример монтажа подвески WSO

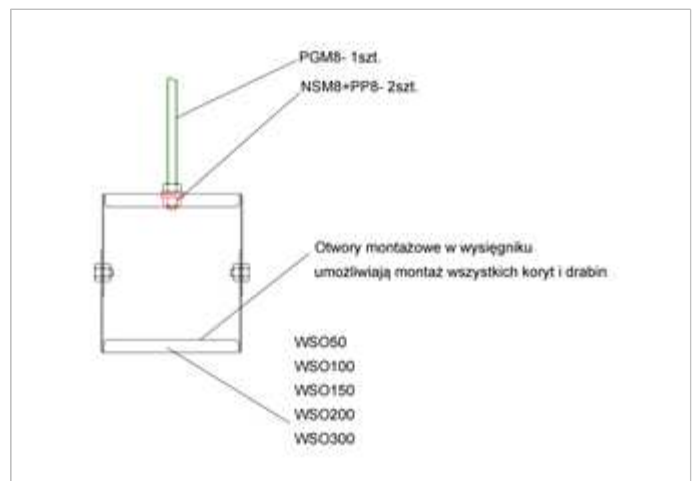


Пример монтажа потолочной подвески к потолку с использованием стержня PG... и подвески WSO

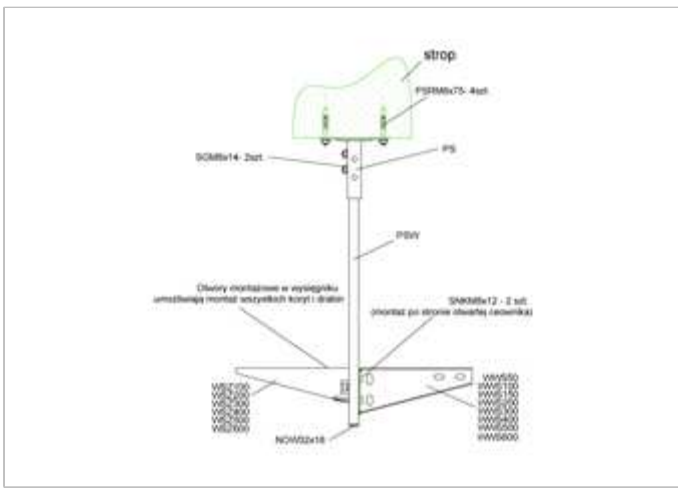


Пример потолочной подвески, опёртой на потолочной станции PS, потолочной направляющей PSW и кронштейнах WSZ и WWS

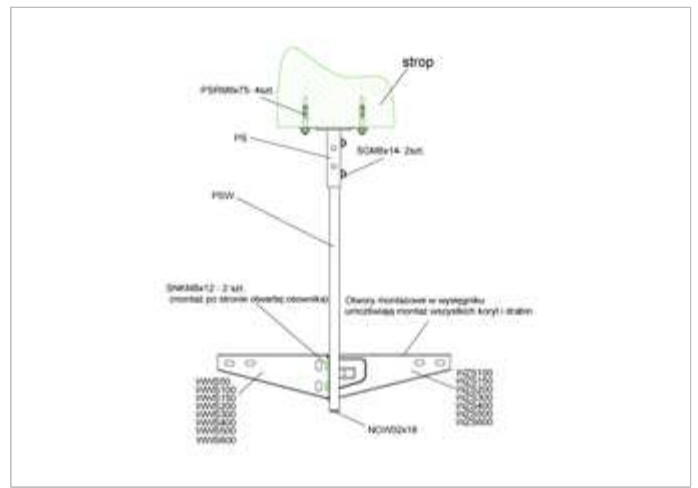


Пример потолочной подвески, опёртой на потолочной станции PS, потолочной направляющей PSW и кронштейнах WWS и WZS

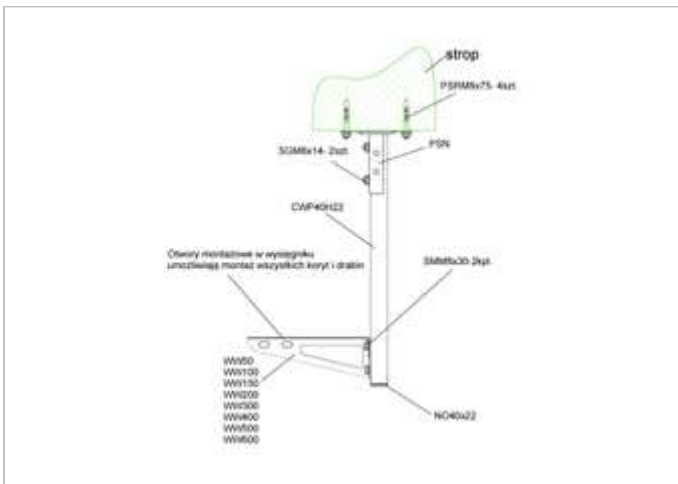


Пример потолочной подвески, опёртой на потолочной станции PSN, швеллере CWP40H22 и кронштейне WW

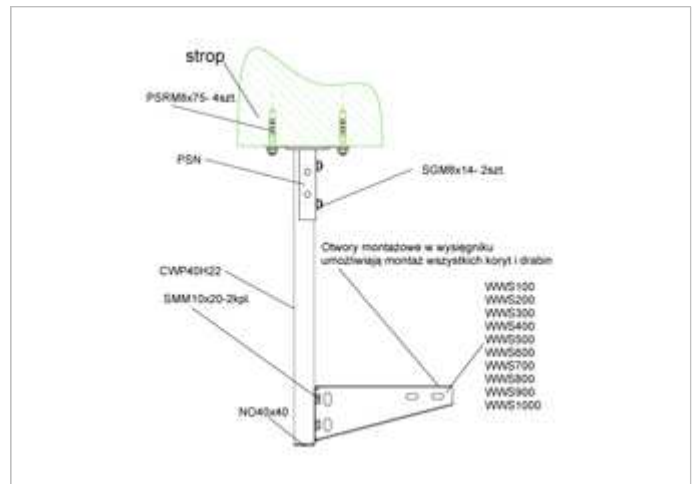

Пример потолочной подвески, опёртой на потолочной станции PSN, швеллере CWP40H22 и кронштейне WWS

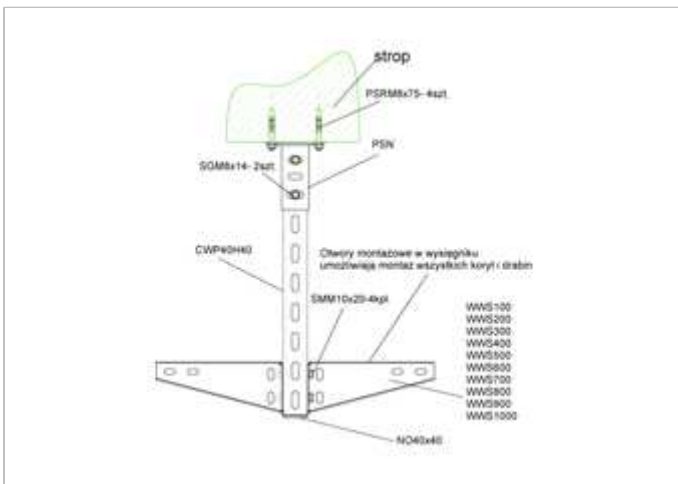

Пример потолочной подвески, опёртой на потолочной станции PSN, швеллере CWP40H40 и кронштейнах WWS

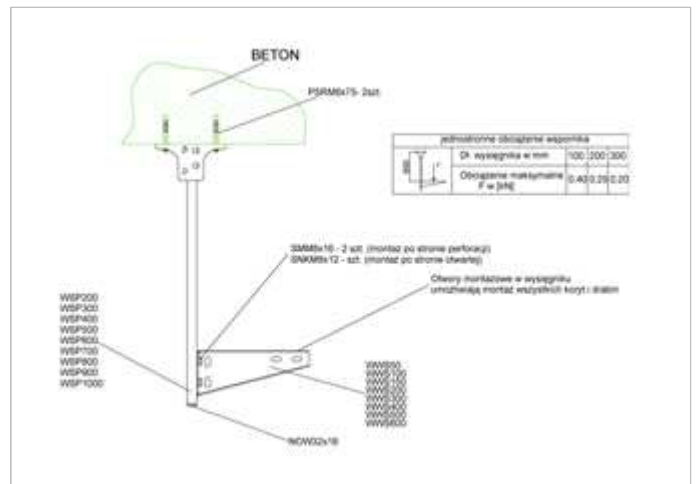

Пример комплекта потолочной консоли WSP с кронштейном WWS

Wsporniki obciążeniowe	
DA wysięgnik w mm	100; 200; 300
Obciążenie maksymalne F w [kN]	0,43; 0,28; 0,20


## Примеры монтажа на шпильке




Зажим ZK на одной балке и швеллер 40x22




Зажим ZK на одной балке и швеллер 40x40

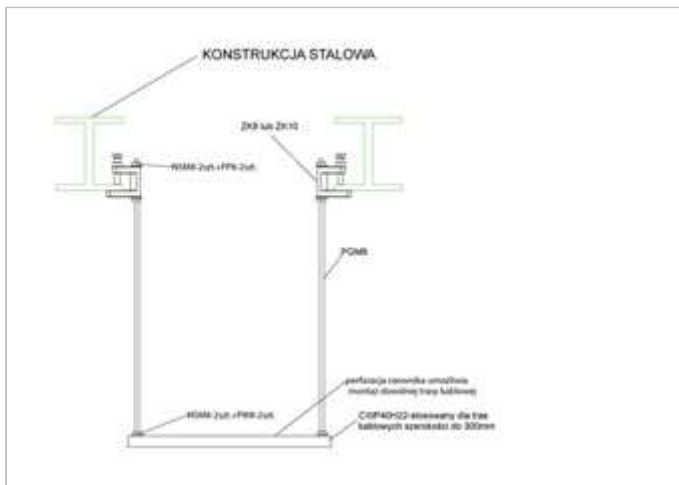


Зажим ZK на разных балках и швеллер 40x22

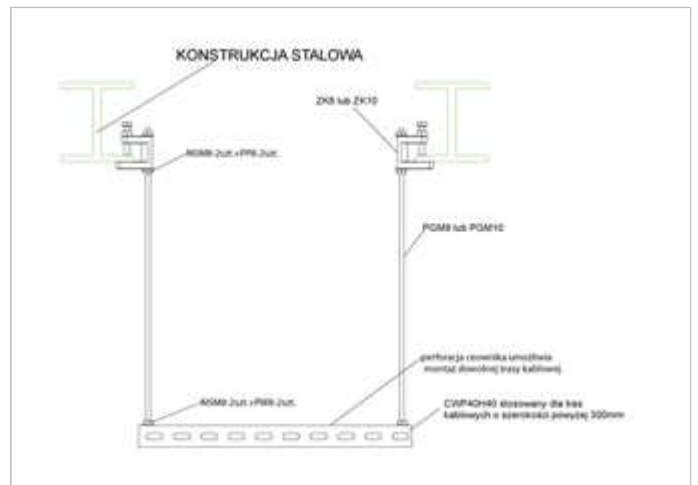

Зажим ZK на разных балках и швеллер 40x40

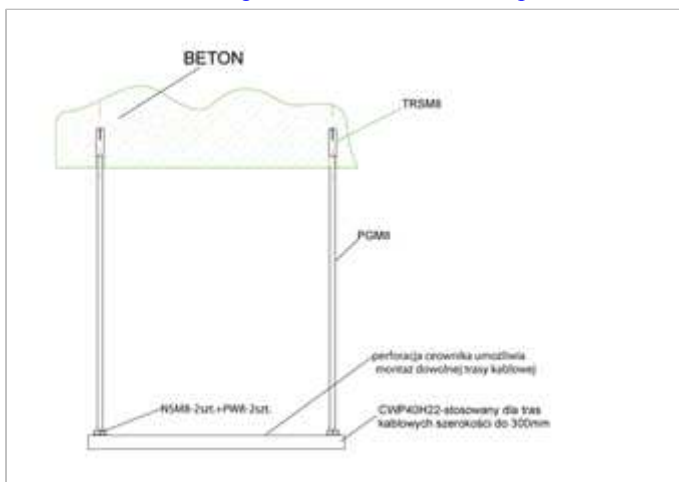


Втулка TRS и швеллер 40x22

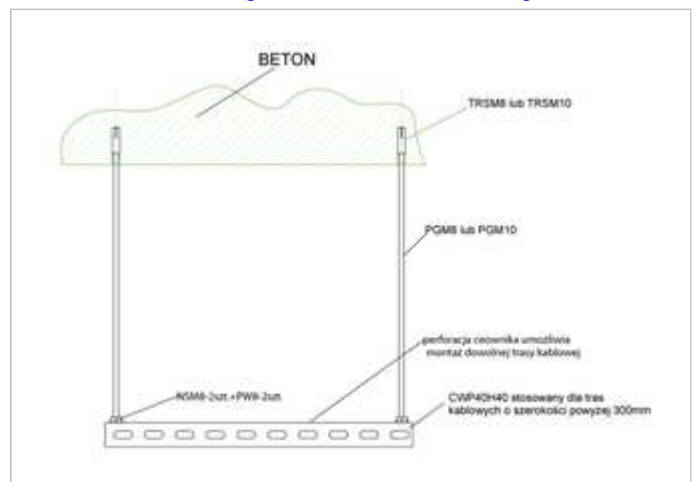


Втулка TRS и швеллер 40x40


## Примеры монтажа настенно-потолочные

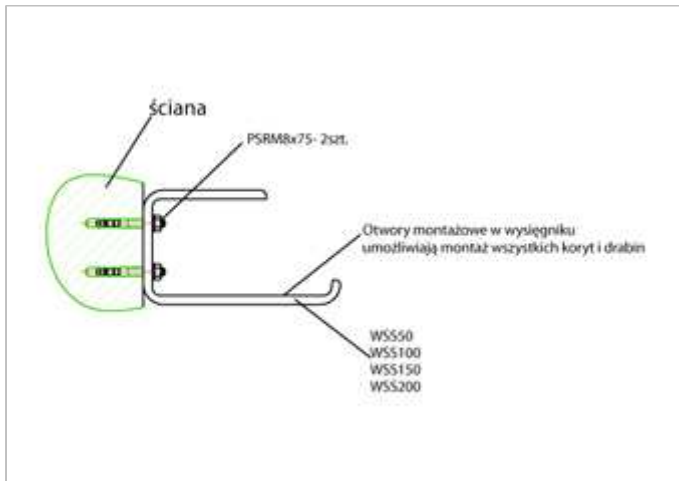


Пример монтажа кронштейна WSS к стене

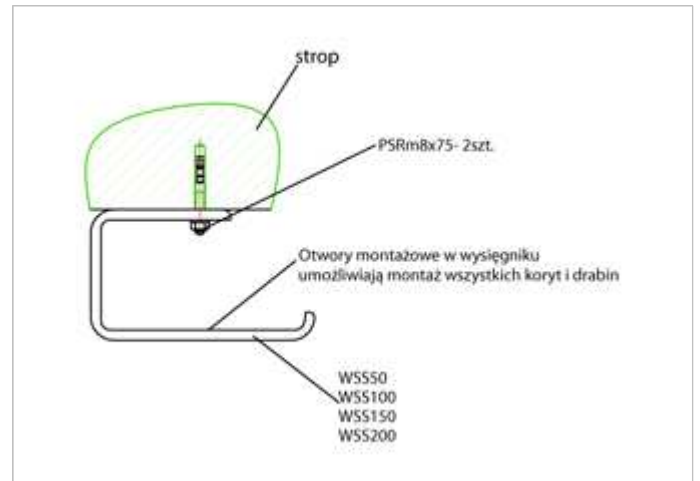

Пример монтажа кронштейна WSS к потолку

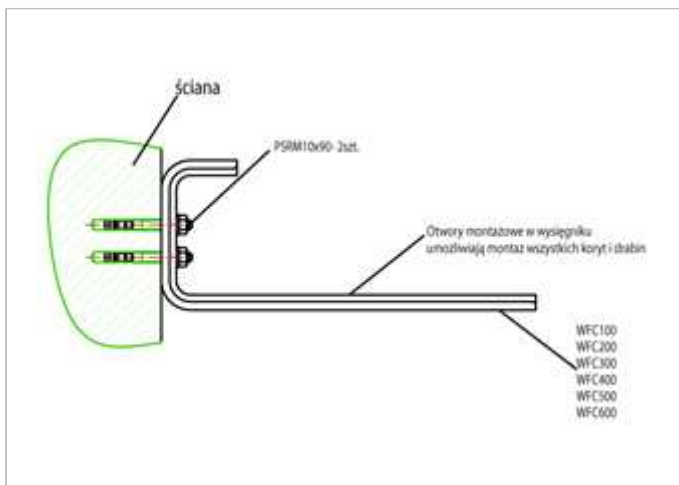

Пример монтажа кронштейна WFC к стене

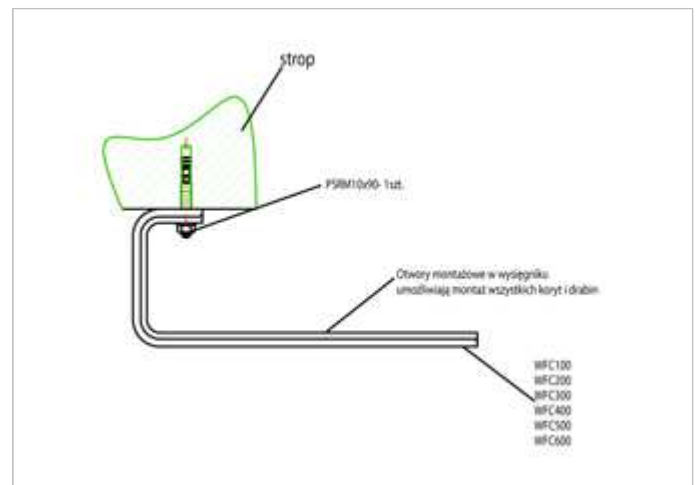

Пример монтажа кронштейна WFC к потолку